939011263 - 7040H30 GARNITURE DE MONTANT AVANT (UN), GAUCHE OU DROITE - RR

Dépose (Repose)

1. Desserrez le joint du logement de la porte au niveau du cache du montant avant.
2. Libérer les attaches intérieures à l'aide de l'outil spécial.

Outil	La description	Une fonction	Validité
1823015000	Couteau	Retrait de la retenue	

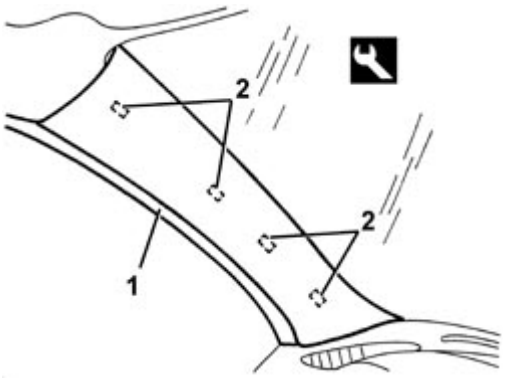

1. Dévisser le boulon de retenue de la tige
2. Conservez la garniture du montant avant.

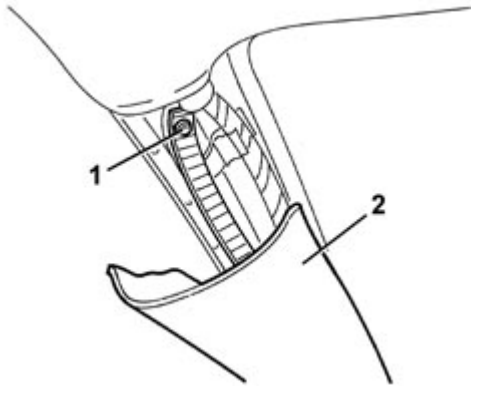

Remontage (Démontage)

- Vérifier que le couvre-pilier avant n'est pas endommagé.
- Mettre en place la garniture de montant avant.
- Serrer le boulon de maintien de la tige
- Fixez les fixations intérieures pour la garniture.
- Monter le joint de logement de porte.