939011325 - 7050A20 COUSSIN DE SIÈGE ARRIÈRE MONOBLOC - RR

Dépose (Repose)

1. Soulevez le coussin (1a) à l'avant et dégagez les fixations (1b) des sièges (1c).

2. Poussez le coussin vers l'arrière jusqu'à ce que les étriers (2a) se dégagent des crochets (2b), puis soulevez-le et extrayez-le du siège en dégageant les deux étriers (2c) des fixations (2d).

3. Si nécessaire, retirez le revêtement d'insonorisation.

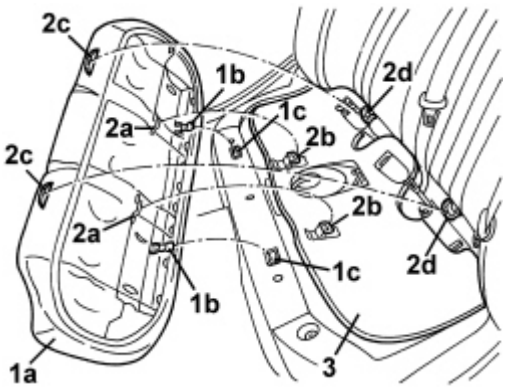

Remontage (Démontage)

- Vérifiez que le coussin n'est pas endommagé.
- Si elle a été retirée, placez la doublure d'insonorisation en place.
- Vérifiez que les supports de coussin, les crochets et les supports de montage sont intacts.
- Remontez le coussin en fixant correctement les fixations, les crochets et les supports.