939011325 - COUSSIN DE SIÈGE ARRIÈRE UNE PIÈCE 7050A20 - RR

Démontage (remontage)

1. Soulevez le coussin (1a) à l'avant et dégagez les dispositifs de retenue (1b) des sièges (1c).

2. Poussez le coussin vers l'arrière jusqu'à ce que les supports (2a) soient libérés des crochets (2b), puis soulevez-le et extrayez-le du siège, en libérant les deux supports (2c) des supports (2d).

3. Si nécessaire, retirez la doublure d'isolation phonique.

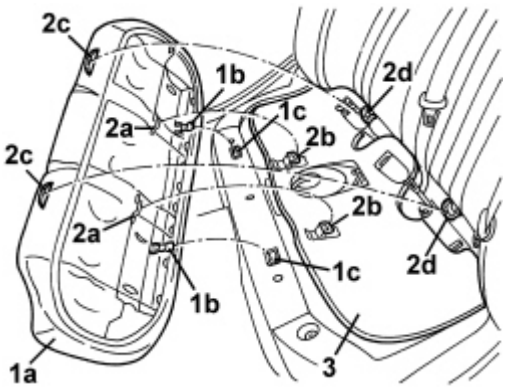

Remontage (retrait)

- Vérifiez que le coussin n'est pas endommagé.

- Si elle est retirée, mettre en place la doublure d'insonorisation.

- Vérifiez que les supports de coussin, les crochets et les supports de montage sont intacts.

- Remettre le coussin en fixant correctement les fixations, crochets et supports.