939011219 - 7025B66 JOINT DE COMPARTIMENT DE BOTTES - R + R

Démontage (remontage)

- Ouvrez le couvercle du coffre.

1. Relâchez le joint et retirez-le.

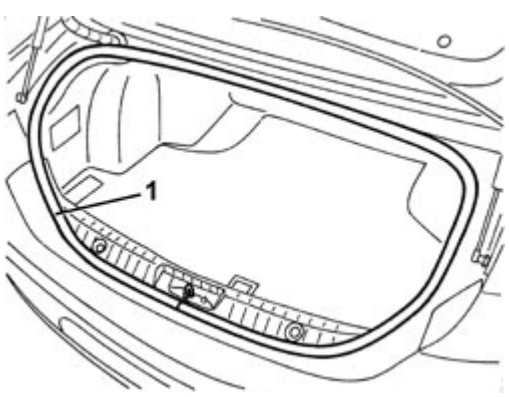

Remontage (retrait)

- Vérifiez que le joint est intact et qu'il n'y a aucun signe de dommage.

1. Placez le joint en position de sorte que le joint (1a) soit aligné avec la gâche de verrouillage (1b).

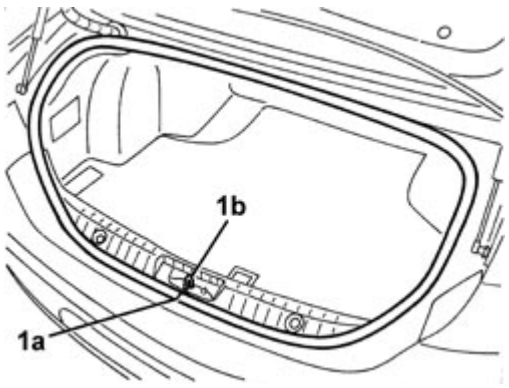

- Vérifiez que le contact entre le joint et le couvercle du coffre est correct.